

AIB 150-0

Produktinformation
Audio-Innenstation
Siedle Basic

Product information
Audio indoor station
Siedle Basic

Information produit
Platine intérieure audio
Siedle Basic

Opuscolo informativo
sul prodotto
Posto interno audio
Siedle Basic


Productinformatie
Audio binnenstation
Siedle Basic

Produktinformation
Audio-svartelefon
Siedle Basic


Produktinformation
Audio-inomhusstation
Siedle Basic

Programmierung – Manuell


Audio-Innenstation Siedle Basic

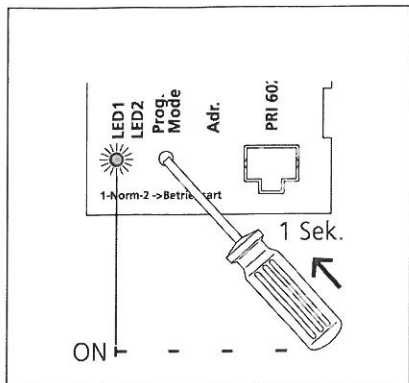


1 Programmiermodus einschalten. Am BNG/BVNG 650-... die Taste Prog.-Mode kurz drücken. Die LED 1 blinkt im 2-Sekunden-Rhythmus für die Anzeige, dass der Programmiermodus aktiv ist.

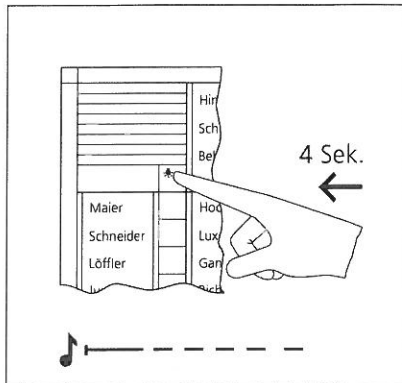


2 An der Türstation die Licht-/ Programmirtaste 4 Sekunden gedrückt halten. Danach ist ein langgezogener Quittungston zu hören, der alle 5 Sekunden kurz wiederholt wird, solange der Programmiermodus aktiv ist.

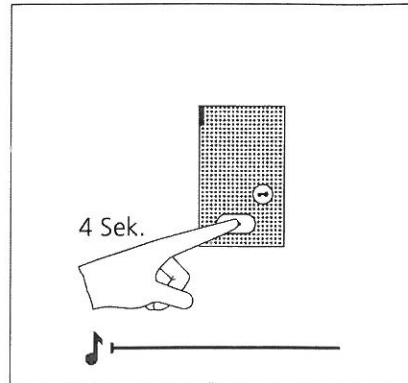

3 Siedle Basic aktivieren
Sprechtaste für 4 Sekunden drücken. Als Bestätigung ist ein langgezogener Quittungston zu hören und die LED Stummschaltung beginnt zu blinken. Das Bus-Freisprechtelefon baut die Sprechverbindung zur Türstation auf. Das Bus-Freisprechtelefon ist jetzt im Programmiermodus.

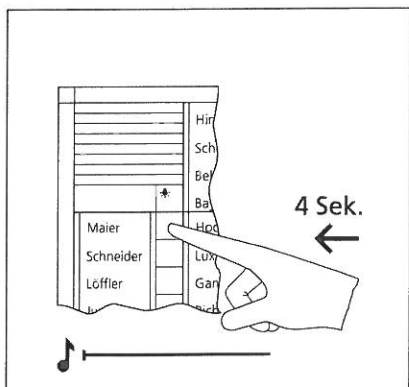

4 An der Türstation die gewünschte Ruftaste für 4 Sekunden gedrückt halten, bis am Türlautsprecher ein langgezogener Ton zu hören ist. Die Ruftaste ist jetzt dem Bus-Innengerät zugeordnet, die Sprechverbindung besteht nicht mehr.

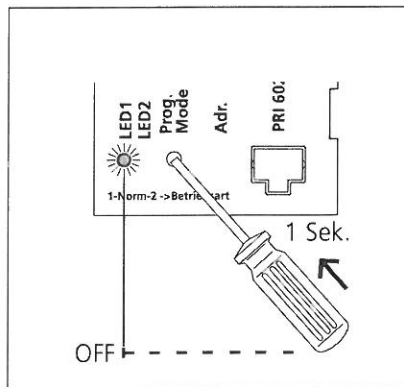

5 Die Ruftaste ist jetzt dem Bus-Freisprechtelefon fest zugewiesen.

Weitere Teilnehmer nach der gleichen Vorgehensweise programmieren oder Programmiervorgang beenden.